



Nadel- / Gleitlager Montage

- ① Lagermontagewerkzeug
- ② Lagersitz
- ③ Lager

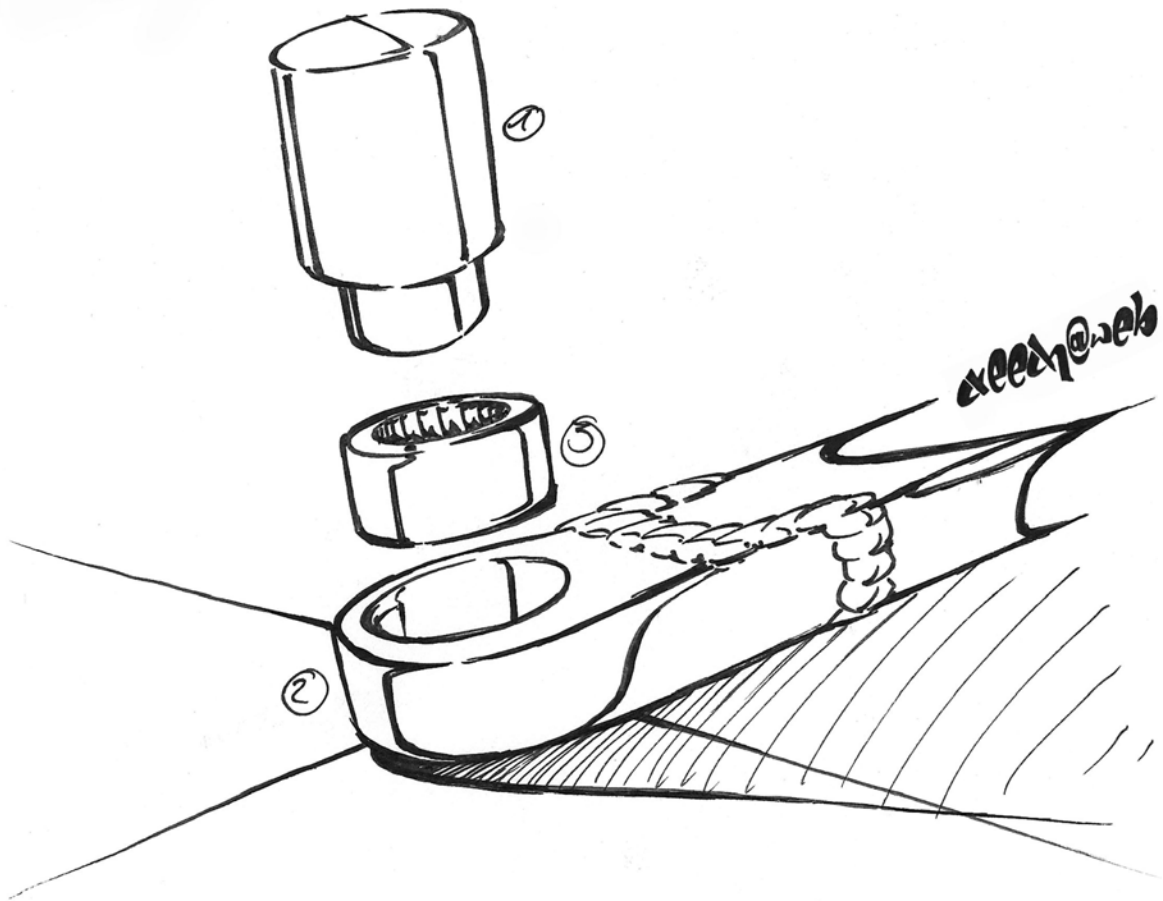

Demontage Nadel-/Gleitlager

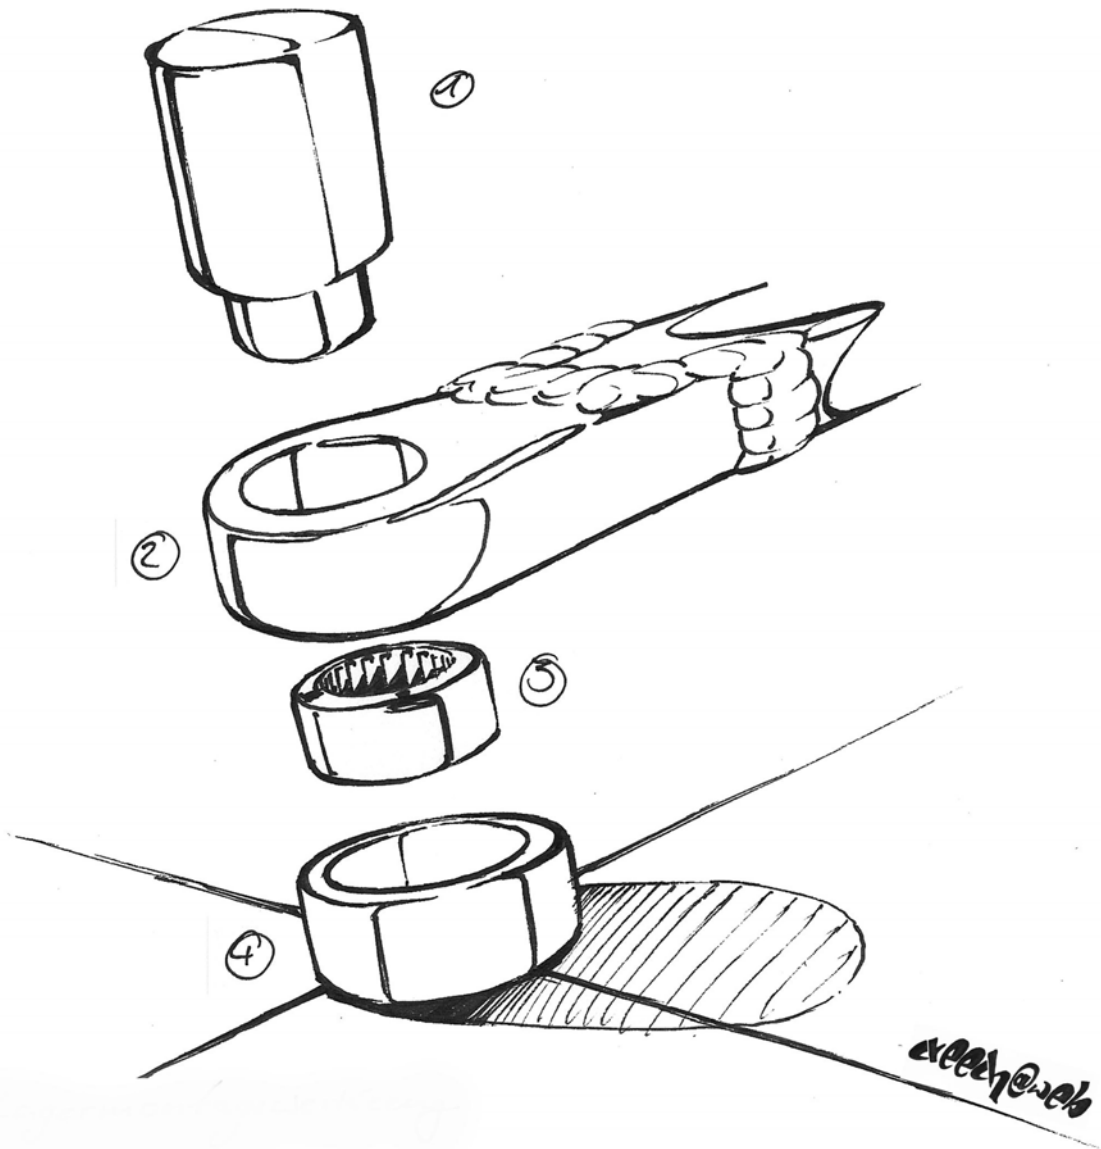

- ① Lagermontagewerkzeug
- ② Lagersitz
- ③ Lager
- ④ Gegenhalter